

Mitgeliefertes Montagezubehör für Schraubmontage:

- 8 x Senkschraube 2,9 x 9,5 für Rahmen-Eckverbinder
- 12x Linsenkopfschrauben 3,5 x 9,5 (Montage auf dem Türrahmen)
- 12x Bohrlochkappen
- 6x Linsenkopfschrauben 3,5 x 25 (Montage seitlich an Rolladenschienen)

Türelement zusammenbauen:


Die Rahmenprofile sind mit Aufklebern gekennzeichnet (unten, oben, rechts, links).

Die Aufkleber sind auf der Aussenseite angebracht.

Zuerst das untere Teil mit den beiden seitlichen verschrauben, dafür sind Alu-Eckverbinder mit den passenden Senkschrauben vorgesehen.

Vorher in jedes Profilende zusätzlich eine erbsengroße Menge des beiliegenden Kleber geben.

Bei Fertigelementen sind die seitlichen Rahmenteile bereits mit den Scharnieren an den Flügeln eingehängt, diese müssen nicht vorher ausgehängt werden.

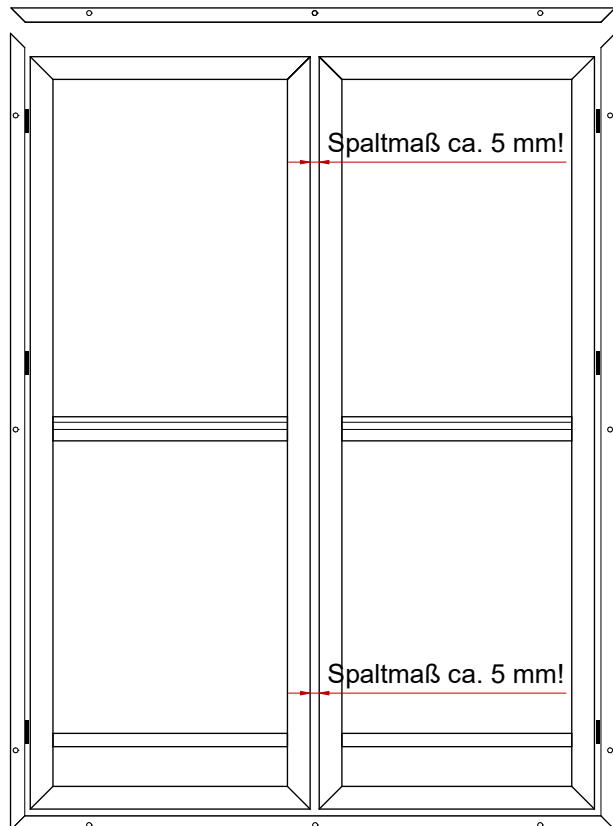

Der Mittelspalt kann durch Eckversätze und Addition unvermeidlicher Toleranzen ungleichmäßig sein, lässt sich aber korrigieren: Durch Eckjustierung bei der Rahmenverschraubung sowie seitlichen Druck im Scharnierbereich bei der Montage auf ca. 5 mm einstellen.

Bei Bausätzen können jetzt die vorbereiteten Flügel eingehängt werden, siehe Extra-Anleitung. **Achtung: Die Tür immer mit eingehangenen Flügeln montieren, dabei den Rahmen mit Hilfsmitteln (Doppelklebeband, Klötze, Keile) so justieren, das die Spalten um die Flügel parallel und gleichmässig sind!** Falls der Rahmen seitlich geschraubt werden muss, zunächst oben und unten mit eingehängten Flügeln justieren und verschrauben, seitlich durch Einklemmen passender Zulagen neben den Scharnieren ausrichten. Dann zum seitlichen Verschrauben die Flügel aushängen.

Bei Pendeltüren mit Verriegelung kontrollieren, ob die Verriegelungsstifte in die vorgesehenen Bohrungen passen. Diese lassen sich an den Schraubenköpfen, die stirnseitig aus dem Gummiprofil des Türflügels ragen, betätigen.

Bei Bausätztüren müssen diese Bohrungen noch gemacht werden: Dazu das Zentrum der Verriegelungsstifte am Abdeckprofil anzeichnen und jeweils unten und oben eine 4 mm Bohrung anbringen.

Schraubmontage auf dem Türrahmen:

Falls der Rahmen ohne Bohrungen bestellt wurde, den Rahmen mit Bohrungen versehen, senkrechte Rahmenteile:

Je Seite drei Stufenbohrungen 4 / 7,5 mm gemäß Abb. 1 - 1x jeweils oben und unten mit ca. 10 cm Abstand zur Ecke, 1x in der Mitte.

Waagerechte Rahmenteile: Jeweils drei Stufenbohrungen 15 bis 25 cm von der Außenkante, 1x in der Mitte.

Rahmen vor der Türöffnung positionieren, dazu am besten auf Klötze stellen um die richtige Höhe festzulegen. Rahmen mit einer Wasserwaage ausrichten, dabei den Winkel so justieren, das beide Flügel in der Mitte mit den Ecken gleich hoch stehen.

Beachten, das die Türflügel frei nach innen schwenken müssen!

Vorbohren / Verschrauben:

Kunststoff und Hartholz 2,5 mm, bei Alutüren 3 mm, Weichholz evtl nur vorstechen. Mit den Schrauben 3,5 x 9,5 festschrauben.

Zum Schluß die Bohrlochkappen eindrücken, dazu ggf. die 7,5-mm Bohrungen vorher entgraten / ansenken.

Schraubmontage seitlich:

Türflügel aushängen (siehe Extra-Anleitung). Beim Rahmen die seitlichen Gummiprofile, welche die Bürsten halten, herausziehen. (Falls sie schon montiert sind)

Rahmen an beiden senkrechten Seiten mit Bohrungen versehen:

Je Seite drei Bohrungen 4 mm - 1x jeweils oben und unten mit ca. 10 cm Abstand zur Ecke, 1x in der Mitte. (Abb. 2)

Bei Spalten zur Leibung entsprechend hinterlegen, dabei auch die Breite des Mittelspaltes beachten.

